

MOVETIME Family Watch 2

Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

Lees dit eerst.....	4
Hoofdstuk 1. Instellen en aan de slag	5
Overzicht	5
Het TCL-horloge instellen en koppelen met uw telefoon	5
Het horloge ontkoppelen	6
Met meer dan één TCL-horloge koppelen.....	7
Het horloge opladen	7
Het horloge in- en uitschakelen.....	7
Het horlogedisplay aan- en uitzetten	7
Horlogebanden verwijderen en bevestigen	8
Hoofdstuk 2. De basis.....	9
Basisnavigatie	9
Statuspictogrammen	9
Geluid aanpassen	11
Helderheid aanpassen.....	11
De Bluetooth-functie in- of uitschakelen	12
Wisselen tussen geluidsmodus, normale modus, trilmodus en stille modus	12
De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen	13
Wijzerplaten	13
Meldingen bekijken en beheren.....	13
Telefoongesprekken beantwoorden, weigeren en nummers bellen.....	14
De taal instellen.....	15
Het horloge opnieuw opstarten en bijwerken.....	15
Hoofdstuk 3. Apps op uw horloge	17
Chat	17
Contacten	18
Camera	18
Foto's	18
Stappenteller.....	19
Een vriend toevoegen.....	19
Entertainment.....	20
Herinnering	20
Weer	21
Thema.....	21
Meer.....	22
Hoofdstuk 4. De TCL Connect-app	24
Locatie	24
Chat	24
Bellen.....	25
Meer.....	25
Belangrijke veiligheidsinformatie.....	30
Belangrijke veiligheidsinstructies	30
Gehoorverlies	30
Storing van medische apparaten	30
Huidirritatie	31

Verstikkingsgevaar	31
Opladen.....	31
Batterij.....	31
Bedrijfstemperatuur	31
Informatie over regelgeving	32
Elektromagnetische velden (EMF).....	32
Naleving van de regelgeving van de Europese Unie	32
Informatie over weggooien en recyclen.....	32
Problemen oplossen	33
Handelsmerken.....	36


Lees dit eerst

- Zorg ervoor dat u de "Belangrijke veiligheidsinformatie" op pagina 30 leest en begrijpt voordat u deze documentatie en het apparaat gebruikt.
- Afbeeldingen in deze documentatie kunnen afwijken van uw apparaat.
- Instructies in deze documentatie kunnen variëren afhankelijk van het model en de softwareversie van uw apparaat.
- Sommige apps en functies zijn niet in alle landen en regio's beschikbaar. De beschikbaarheid van apps en functies kan wijzigen.
- De inhoud van de documentatie kan zonder berichtgeving vooraf wijzigen. We werken constant aan de verbetering van de documentatie van uw apparaat, inclusief deze gebruiksaanwijzing.
- TCL Communication Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik of de toepassing van het product dat hierin wordt beschreven. Bij de voorbereiding van deze documentatie is alles in het werk gesteld om de nauwkeurigheid van de inhoud te waarborgen, maar alle verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze documentatie vormen geen garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

Hoofdstuk 1. Instellen en aan de slag

Deze handleiding beschrijft alles dat u moet weten over TCL MOVETIME Family Watch 2. Ga naar www.tcl.com als u meer informatie wilt.


Overzicht

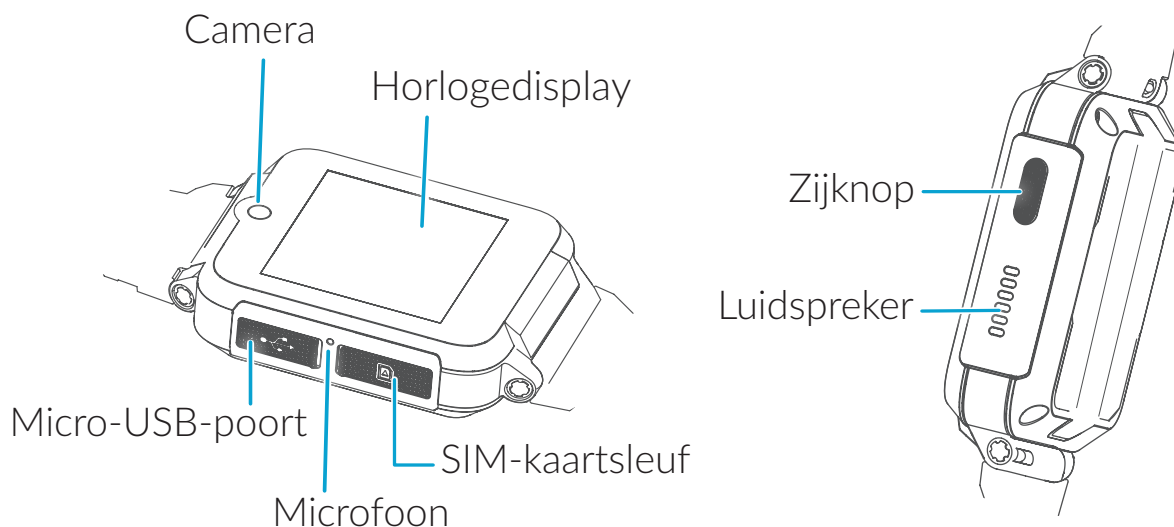


Het TCL-horloge instellen en koppelen met uw telefoon

Voor de beste beleving koppelt u het horloge met uw telefoon.


1. Steek een nano-SIM-kaart in het horloge.

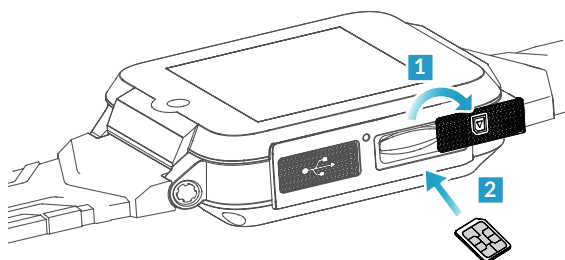

2. Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om het horloge in te schakelen.

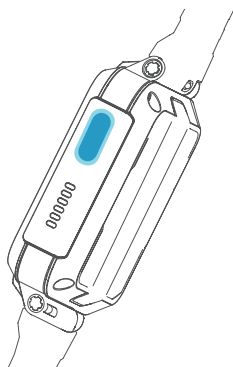

3. Download de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon uit de Google Play™ of App store, of door de QR-code hieronder te scannen.

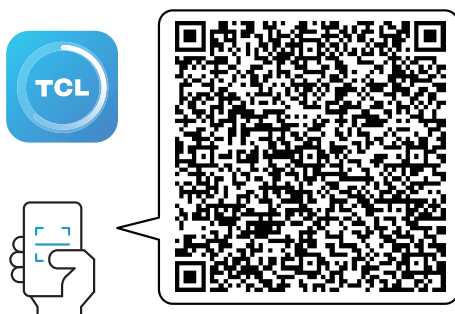

4. Open de [TCL Connect](#)-app, tik op [+](#) en kies uw horlogemodel.

5. Scan de QR-code op het horloge of voer het IMEI-nummer van het horloge in. Verstrek de vereiste informatie en tik op [Gereed](#).

6. Lees de [overeenkomst voor ouderlijke verificatie](#), tik op [Akkoord](#) en voer de verificatiecode in om het koppelingsproces te voltooien.



OPMERKINGEN

- Wanneer u de [TCL Connect](#)-app voor de eerste keer start, moet u een account aanmaken.
- Voor toegang tot de QR-code op het horloge, tikt u op een van de functie-apps op het horloge, bijvoorbeeld [Chat](#) of [Contacten](#).

Het horloge ontkoppelen

1. Open de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon.

2. Selecteer het gewenste horloge.

3. Tik op [Meer](#) > [Het horloge ontkoppelen](#).



OPMERKING

Wanneer u het horloge ontkoppelt, worden de fabrieksinstellingen teruggezet.


Met meer dan één TCL-horloge koppelen

U kunt nog een TCL-horloge koppelen met uw telefoon.

1. Open de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon.
2. Tik op , kies uw model horloge en volg de instructies op het scherm.

Het horloge opladen

Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het horloge op te laden. Terwijl het horloge oplaadt, kunt u het batterijniveau controleren door op het display te tikken of de zijknop in te drukken.

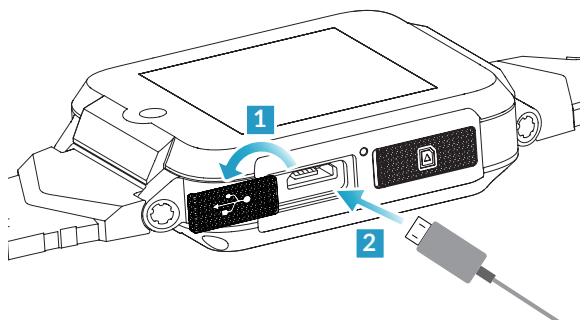

Het horloge in- en uitschakelen

- **Inschakelen:** als uw horloge is uitgeschakeld, houdt u de zijknop ingedrukt totdat het horloge trilt en het TCL-logo verschijnt.
- **Uitschakelen:** veeg naar links op het startscherm om het app-menu te openen, tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Uitschakelen](#).



TIP

U kunt uw horloge tijdens het opladen niet uitschakelen. Maak het horloge eerst los van de lader om uw horloge uit te schakelen.

Het horlogedisplay aan- en uitzetten

Het horlogedisplay aanzetten

U kunt het horlogedisplay aanzetten door de zijknop in te drukken.



TIP

Als het horlogedisplay niet aan gaat wanneer u de zijknop indrukt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen.

Het horlogedisplay uitzetten


U kunt het horlogedisplay uitzetten door de zijknop in te drukken.

Standaard zet het horloge het display na 10 seconden uit om de levensduur van de batterij te sparen. Volg deze stappen om de instelling voor het uitzetten van het display te wijzigen:

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Display](#) > [Scherm uitzetten](#).
3. Selecteer een optie.

Horlogebanden verwijderen en bevestigen

Verwijder en bevestig de horlogeband zoals hieronder is afgebeeld.

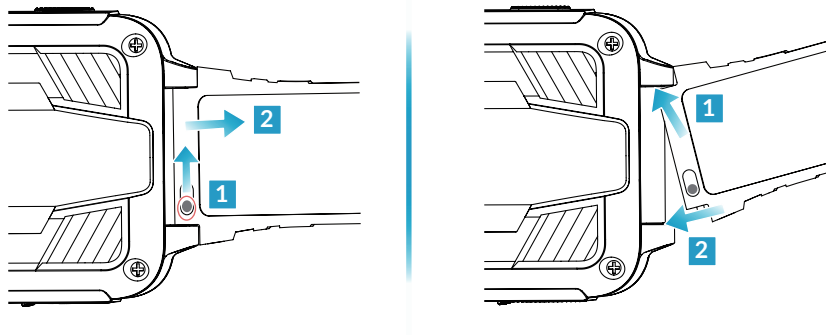

Hoofdstuk 2. De basis

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u door het scherm navigeert, de instellingen beheert, bepaalde informatie bekijkt en meer.

Basisnavigatie

U kunt de volgende handelingen gebruiken om uw TCL-horloge te bedienen.



Veeg op het startscherm naar boven voor meldingen en naar beneden voor beknopte instellingen.



- Veeg op het startscherm naar links voor het app-menu en naar rechts voor recente gesprekken.
 - Veeg op andere schermen naar rechts om terug te keren naar het vorige scherm.
-



Houd het startscherm ingedrukt om naar wijzerplaten te gaan.


Zijknop:



- Druk in om het scherm aan of uit te zetten, terug te keren naar het startscherm of een gesprek te beëindigen.
 - Houd 3 seconden ingedrukt om het horloge in te schakelen.
 - Houd 3 seconden ingedrukt om het horloge uit te schakelen als dit niet gekoppeld is met uw telefoon, of om een SOS-oproep te doen wanneer het is gekoppeld met uw telefoon.
 - Houd 15 seconden ingedrukt om het horloge opnieuw op te starten.
-

Statuspictogrammen

Veeg op het startscherm naar beneden voor een scherm met beknopte instellingen.

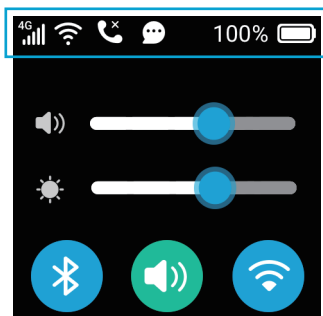


Statuspictogrammen bovenaan het scherm met beknopte instellingen geven u informatie over uw horloge.

Statuspictogram	De betekenis
	Geeft het type netwerk aan (2G, 3G of 4G). Het aantal balkjes geeft de signaalsterkte aan van uw mobiele service.
	Dataroaming is ingeschakeld. Het aantal balkjes geeft de signaalsterkte aan van uw mobiele service.
	Uw horloge is verbonden met een bekend Wi-Fi-netwerk.
	SIM-kaart is niet beschikbaar.
	Het horloge is niet gekoppeld met uw telefoon.
	VoLTE is ingeschakeld.
	De batterij is minder dan 20% opgeladen.
	De batterij is minder dan 10% opgeladen.
	Het horloge moet worden opgeladen.
	Trilmodus is ingeschakeld.
	Schooltijdmodus is ingeschakeld.
	Er is een alarm ingesteld.
	U hebt een gemiste oproep.
	U hebt een ongelezen bericht.


Geluid aanpassen

Het volume kunt u aanpassen op het scherm met beknopte instellingen. Veeg op het startscherm naar beneden om het scherm met beknopte instellingen te openen.

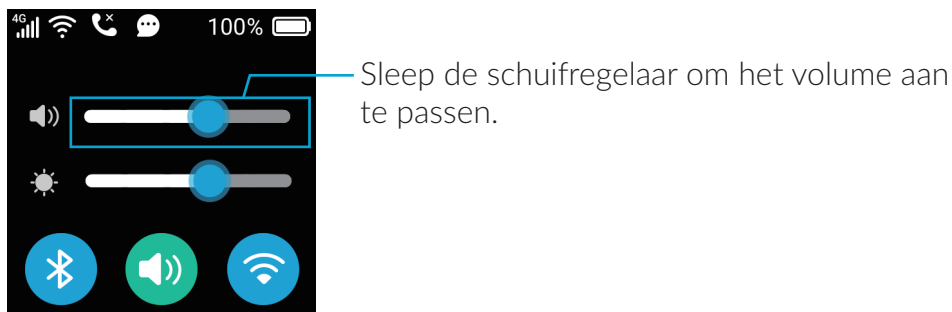

Volg deze stappen om het geluid te veranderen dat uw horloge afspeelt bij een oproep, bericht, herinnering of ander soort melding:

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Geluid](#).
3. Sleep de schuifregelaars naar de gewenste positie om het volume van de geluiden aan te passen.

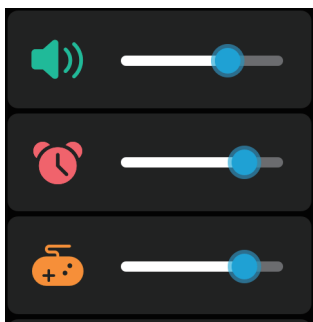


4. Tik op een geluidstype, zoals een oproep of een alarm, om het geluidsoort te veranderen en kies een geluidsoort (scrol naar beneden om ze allemaal te zien).

Helderheid aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen op het scherm met beknopte instellingen. Veeg op het startscherm naar beneden om het scherm met beknopte instellingen te openen.




Of veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen, tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Display](#) > [Helderheid](#) en tik op de bedieningen voor helderheid of sleep de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

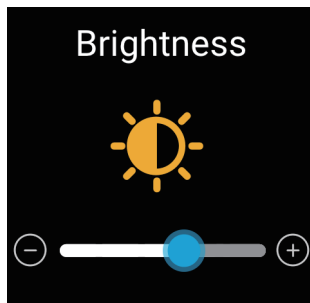

De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

U kunt de Bluetooth®-functie snel in- of uitschakelen op het scherm met beknopte instellingen. Veeg op het startscherm naar beneden om het scherm met beknopte instellingen te openen.

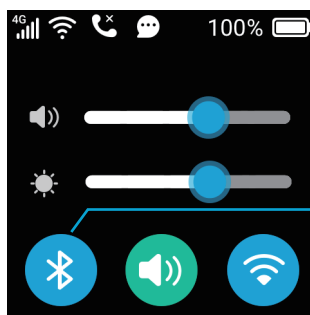


Tik op het pictogram om de Bluetooth-functie snel in of uit te schakelen.

Of veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen, tik op [Meer](#) > [Bluetooth](#) en tik op de Bluetooth-schakelaar om deze functie in of uit te schakelen.

Wisselen tussen geluidsmodus, normale modus, trilmodus en stille modus

U kunt de geluids- en trilmodi selecteren op het scherm met beknopte instellingen. Veeg op het startscherm naar beneden om het scherm met beknopte instellingen te openen.

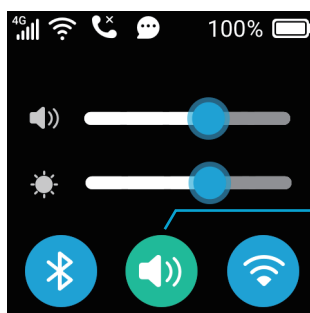

Tik op het pictogram om de gewenste geluids- en trilmodi te selecteren.

Er zijn vier modi beschikbaar: geluid, normaal, trillen en stil.



Geluidsmodus: het horloge maakt alleen geluiden.



Normale modus: het horloge trilt en maakt geluiden.




Trilmodus: het horloge trilt alleen.



Stille modus: het horloge trilt niet en maakt geen geluiden.

De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen

U kunt de Wi-Fi®-functie snel in- of uitschakelen op het scherm met beknopte instellingen. Veeg op het startscherm naar beneden om het scherm met beknopte instellingen te openen.

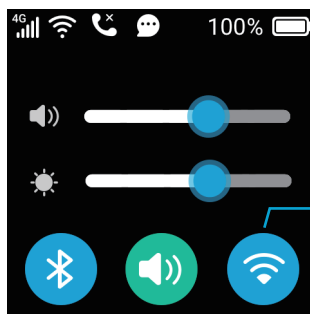

Tik op het pictogram om de Wi-Fi-functie snel in of uit te schakelen.

Of veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen, tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Wi-Fi](#) en tik op de Wi-Fi-schakelaar om deze functie in of uit te schakelen.

Wijzerplaten

Houd op het startscherm het display ingedrukt om naar de lijst met wijzerplaten te gaan. Veeg door de lijst om alle beschikbare wijzerplaten te bekijken en tik op degene die u wilt instellen als uw wijzerplaat.


Veeg voor nog meer wijzerplaten op het scherm met wijzerplaten naar links totdat u het scherm [Mijn thema](#) bereikt. Tik op het scherm om naar de store met wijzerplaten te gaan. U kunt de wijzerplaten kopen met uw punten. Raadpleeg "Mijn punten" op pagina 21 om te lezen hoe u punten verdient.

Meldingen bekijken en beheren


Uw horloge waarschuwt u met een pop-upbericht, geluid of trilling wanneer er meldingen zijn. Als u de melding niet direct leest, wordt deze opgeslagen in het meldingencentrum zodat u de melding later kunt lezen.

Veeg op het startscherm naar boven om naar de ongelezen meldingen te gaan en tik op een melding om deze uit te klappen.

- Veeg over de melding naar links en tik op  om een melding te wissen.

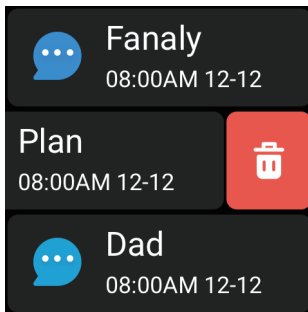

- Scrol bij de meldingen naar boven en tik op  om alle meldingen te wissen.

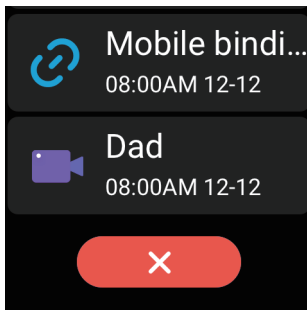

OPMERKING

Alle ongelezen meldingen worden gewist als het horloge opnieuw opstart.

Telefoongesprekken beantwoorden, weigeren en nummers bellen

Een oproep beantwoorden

Tik op het scherm met inkomende oproepen op  om de oproep te beantwoorden.

Een oproep weigeren

Tik op het scherm met inkomende oproepen op  om de oproep te weigeren.

Een oproep beëindigen

Tik op  wanneer u uw oproep wilt beëindigen.

Een telefoonnummer bellen

Volg deze stappen om een telefoonnummer te bellen op uw horloge:

1. Veeg op het startscherm naar rechts totdat u het scherm met het toetsenbord bereikt.
2. Voer het nummer in en tik op .



TIP

Als u het scherm met het toetsenbord niet kunt vinden, moet u de functie [Toetsenbord](#) eerst inschakelen op het horloge. Volg deze stappen om de functie in te schakelen:

1. Open de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon.
2. Selecteer het horloge dat u wilt instellen.
3. Tik op [Meer](#) > [Gebruikerstoestemming](#) > [Toetsenbord](#) en schakel de functie in.

Een noodoproep doen

Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om een noodoproep te doen als het horloge is gekoppeld met uw telefoon. Nadat de oproep is beëindigd, stuurt uw horloge een waarschuwing naar uw noodcontacten dat u een noodoproep hebt gedaan.

De taal instellen

U kunt tijdens de initiële instelling van uw horloge de taal instellen. Volg deze stappen om de ingestelde taal te wijzigen:

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Taal](#).
3. Selecteer een taal.

U kunt de taal ook instellen in de [TCL Connect](#)-app. Volg hiervoor deze stappen:

1. Open de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon.
2. Selecteer het gewenste horloge.
3. Tik op [Meer](#) en selecteer [Taal](#).

Het horloge opnieuw opstarten en bijwerken

Als uw horloge niet goed werkt, start het horloge dan opnieuw op en werk het bij.

Het horloge opnieuw opstarten

U kunt het horloge op de volgende manieren opnieuw opstarten:

- Houd de zijknop 15 seconden ingedrukt.
- Of veeg naar links op het startscherm om het app-menu te openen, tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Opnieuw opstarten](#).

Het horloge bijwerken

Om te controleren of de software van het horloge moet worden bijgewerkt, veegt u naar links op het startscherm om het app-menu te openen, tikt u op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Bijwerken](#). Tik op [Bijwerken](#) om een beschikbare update te installeren.

U kunt de software van het horloge ook bijwerken in de [TCL Connect](#)-app. Volg hiervoor deze stappen:

1. Open de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon.
2. Selecteer het gewenste horloge.
3. Tik op [Meer](#) en selecteer [Firmware-update](#).
4. Tik op [Downloaden](#) als er een update beschikbaar is.

Hoofdstuk 3. Apps op uw horloge

Uw TCL-horloge wordt geleverd met een aantal nuttige apps.

Chat



Blijf in contact met uw familie en vrienden met de [Chat](#)-app.

Een gesprek beantwoorden

1. Tik in de gesprekkenlijst op het gesprek waarop uw wilt antwoorden.
2. Tik op  om uw antwoord te dicteren.
3. Of tik op  om meer soorten antwoorden te gebruiken, zoals emoji, sticker, foto, video en slimme antwoorden.



Een emoji verzenden: tik op  en veeg door de lijst met beschikbare emoji's. Tik op een om te verzenden.

Een sticker verzenden: tik op  en veeg door de lijst met beschikbare stickers. Tik op een om te verzenden. Tik op  om nieuwe stickers te maken.

Een foto verzenden: tik op  en scrol door de lijst met beschikbare foto's. Tik op een om te verzenden.

Een video verzenden: tik op , tik op de ontspanknop om een foto te maken of houd de ontspanknop ingedrukt om een video op te nemen.

Een slim antwoord verzenden: tik op  en scrol door de lijst met handige zinnen om te gebruiken. Tik op een om te verzenden.

Als u de zin wilt aanpassen, opent u de [TCL Connect](#)-app op de telefoon en selecteert u het gewenste horloge. Tik vervolgens op [Meer](#) > [Tekst chatbericht bewerken](#) en tik op  om het slimme antwoord te bewerken. (Zie "Tekst chatbericht bewerken" op pagina 28.)

Een groepsgesprek voeren

U kunt een groepsgesprek voeren op het horloge. Tik op [Een groep maken](#) en selecteer de leden uit de contactenlijst.

Een gesprek beheren

Veeg over een gesprek naar links en tik op  om het gesprek te verwijderen.

Een groepsgesprek beheren

Voor een groepsgesprek dat op uw horloge is gemaakt, veegt u over een gesprek naar links en tikt u op  om het gesprek te verwijderen of op  om de gespreksinstellingen te wijzigen.

Een groepsgesprek dat in de [TCL Connect](#)-app is gemaakt, kunt u niet op het horloge verwijderen.

Contacten



Bekijk de lijst met uw contacten in de app [Contacten](#). Tik op een contactpersoon om een telefoon- of videogesprek te voeren.

Camera




Leer foto's maken met de [Camera](#)-app op uw horloge.



Foto's



Alle foto's en video's die u met uw [Camera](#) maakt, worden opgeslagen in [Foto's](#). Tik om een foto of video te bekijken.

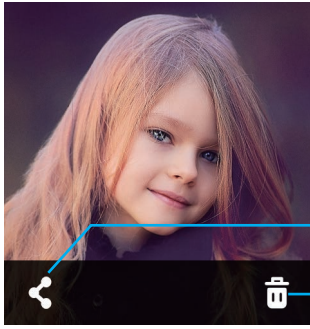


Tik om te delen.

Tik om te verwijderen.


Stappenteller



De [Stappenteller](#)-app op uw horloge houdt uw beweging gedurende de dag bij en moedigt u aan om uw fitnessdoel te behalen. De app volgt het aantal stappen dat u zet, de afstand die u wandelt of hardloopt en de actieve calorieën die u verbrandt.

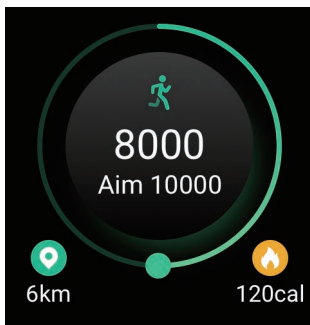

Scrol naar beneden om te zien op welke plaats in de ranglijst u staat tussen uw vrienden.

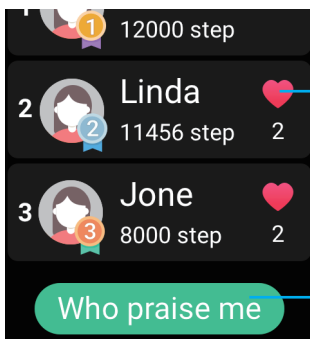

Tik om te prijzen.

Tik om te zien wie u heeft geprezen.

Een vriend toevoegen



Voeg een vriend die u ontmoet toe door eenvoudig allebei tegelijkertijd met uw TCL-horloges te schudden. Controleer eerst of de vriend ook een TCL-horloge gebruikt.

Entertainment



De [Entertainment](#)-app biedt een aantal nuttige en leuke applicaties.

Rekenmachine


In de functie [Rekenmachine](#) kunt u enkele standaardberekeningen maken. Voor een snelle rekensom tikt u de cijfers in voor het resultaat.

Schudden

Met deze functie kunt u met uw horloge schudden om punten te verdienen. Gebruik deze punten om een horlogethema te kopen in de lijst met wijzerplaten (zie "Thema" op pagina 21).

Stemvervormer

Dit is een stemvervormer en stemwijziger met effecten waardoor uw stem zwaarder wordt of u als een meisje of jongen klinkt. Neem uw stem op, pas de effecten toe en deel het resultaat met uw familie en vrienden.

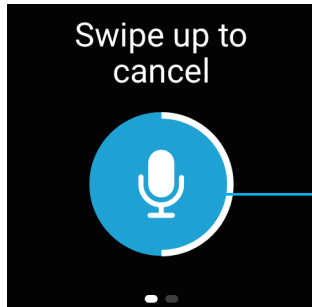

Tik om uw stem op te nemen.

Hamster

Dit is een spelletje dat spelers ontspannen kunnen spelen.

Hoe te spelen: de speler klikt op het scherm om de hamster te raken en scoort afhankelijk van hoeveel hamsters hij/zij raakt. Uw doel is om alle hamsters te raken voordat de tijd verstreken is.

Herinnering



Alle herinneringen die in de [TCL Connect](#)-app worden gemaakt, worden in deze app opgeslagen. Tik op een herinnering om deze uit te klappen.

De herinnering kan niet op het horloge worden gewist. Volg deze stappen om een herinnering te wissen:

1. Open de [TCL Connect](#)-app.
2. Selecteer het gewenste horloge.
3. Tik op [Meer](#) > [Herinnering](#).
4. Veeg over de herinnering naar links en tik op [Verwijderen](#).

Weer



De [Weer](#)-app toont de temperatuur en weersomstandigheden voor de dag. Veeg naar links om het weer voor de volgende twee dagen te bekijken.

Thema



Bekijk uw wijzerplaten, koop horlogethema's en wijzig andere thema-instellingen in de [Thema](#)-app.

Thema

Gebruik de punten die u hebt verdiend om thema's te kopen voor de wijzerplaat, chat skin en het app-menu.

Mijn thema

De thema's voor de wijzerplaat, chat skin en het app-menu worden in deze optie weergegeven.

Mijn punten

Bekijk het totaal aantal punten dat u hebt en de puntengeschiedenis.

U krijgt 5 punten wanneer u uw fitnessdoelen haalt en 1 punt voor elke dag dat u zich aanmeldt op het horloge. U kunt ook punten verdienen door met het horloge te schudden (zie "Schudden" op pagina 20).

Meer



Krijg toegang tot meer nuttige instellingen in de app [Meer](#).

Alarm

Gebruik de functie [Alarm](#) om uw horloge op een ingestelde tijd een geluid te laten afspelen of te laten trillen.

Een alarm instellen op het horloge

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Alarm](#) en tik op .
3. Tik op [Tijd](#), scrol door de cijfers om de tijd in te stellen en tik op [Opslaan](#).
4. Tik op [Herhalen](#), kies de dagen van de week waarop het alarm moet worden herhaald en tik op [Opslaan](#).
5. Tik op [Beëindigen](#).



TIPS

- Tik op de schakelaar van het alarm om dit alarm in of uit te schakelen.
- Als het alarm afgaat, tikt u op  om enkele minuten te wachten voordat het alarm nogmaals afspeelt of op  om het alarm te stoppen.

Een alarm verwijderen

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Alarm](#).
3. Veeg over het alarm in de lijst naar links en tik op .

Berichten

Een bericht lezen

Wanneer u een tik voelt of het geluid van een melding hoort om u te waarschuwen dat er een bericht is binnengekomen, houdt u uw horloge omhoog en tikt u op de melding om het bericht te lezen.

Of veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen, tik op [Meer](#) > [Bericht](#) en tik op het bericht om het te lezen.

Een bericht verwijderen

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Bericht](#).
3. Veeg over het bericht in de lijst naar links en tik op .

De meldingsinstelling wijzigen

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Geluid](#).
3. Tik op [Beltoon van de melding](#) om een geluid te selecteren dat het horloge afspeelt als u een bericht ontvangt.

Persoonlijk profiel

Volg deze stappen om het persoonlijke profiel te wijzigen:

1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen.
2. Tik op [Meer](#) > [Persoonlijk centrum](#).
3. Tik op [Avatar](#) of [Geslacht](#) om het profiel te bewerken.

Horlogegeheugen

Als u het horlogegeheugen wilt bekijken, veegt u naar links op het startscherm om het app-menu te openen en tikt u op [Meer](#) > [Instellingen](#) > [Horlogegeheugen](#).

Tik op [Wissen](#) om de cache of de chatgeschiedenis te wissen.

Hoofdstuk 4. De TCL Connect-app

Gebruik de [TCL Connect](#)-app op uw telefoon om het horloge te lokaliseren, de activiteitenbestanden te controleren, de instellingen te configureren en meer.

Locatie

Het gedeelte [Locatie](#) biedt u de mogelijkheid om snel uw TCL-horloge te lokaliseren, het horloge in real-time te volgen en meer.



Chat

Gebruik de [Chat](#)-functie om berichten, foto's, video's en audiob berichten te verzenden en ontvangen.

Een gesprek voeren en beantwoorden

Tik in de gesprekkenlijst op het gesprek dat u wilt beheren.

U kunt uw berichten dicteren of typen. Tik op 😊 om een emoji te verzenden, of tik op ⊕ om foto's of video's te verzenden.

Een groepsgesprek beheren


Tik voor een groepsgesprek op 👤 in de rechterbovenhoek om naar de instellingenpagina te gaan. U kunt de groepsnaam bewerken, het gesprek dempen, de chatgeschiedenis wissen en meer.

Bellen

U kunt bellen of videobellen in het gedeelte [Bellen](#).

Meer

Ontdek meer functies en instellingen in het gedeelte [Meer](#). Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor de hoofdgebruiker. De hoofdgebruiker is gewoonlijk de eerste persoon die een telefoon koppelt aan het horloge.

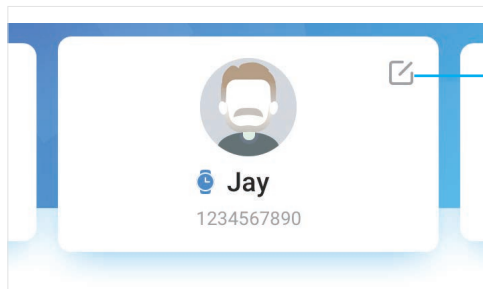

Tik om de horlogegegevens te bewerken.

QR-code delen

Nodig uw familieleden of andere vrienden uit om in contact te blijven met uw kind via de QR-code die u deelt.

Veilige zone

Als u de functie [Veilige zone](#) hebt ingeschakeld, krijgt u een melding wanneer het horloge het vooraf bepaalde gebied binnenkomt of verlaat.

Geofence

Volg de locatie van het horloge in real-time op een kaart. Volg deze stappen om een [Geofence](#) toe te voegen:


1. Open de [TCL Connect](#)-app.
2. Selecteer het gewenste horloge.
3. Tik op [Meer](#) > [Veilige zone](#) > [Een veilige zone toevoegen](#) > [Geofence](#).
4. Voer een naam en adres in.

5. Als de locatieservice van uw telefoon is ingeschakeld, verschijnt uw huidige locatie op de kaart. Om de locatie te wijzigen, typt u een locatiennaam in het veld [Adres](#) in (bijvoorbeeld een straatnaam, stad, staat of land) of verplaatst u de kaart.
6. Tik op [Opslaan](#).




Er zijn twee Geofence-opties beschikbaar.

Nabijheid

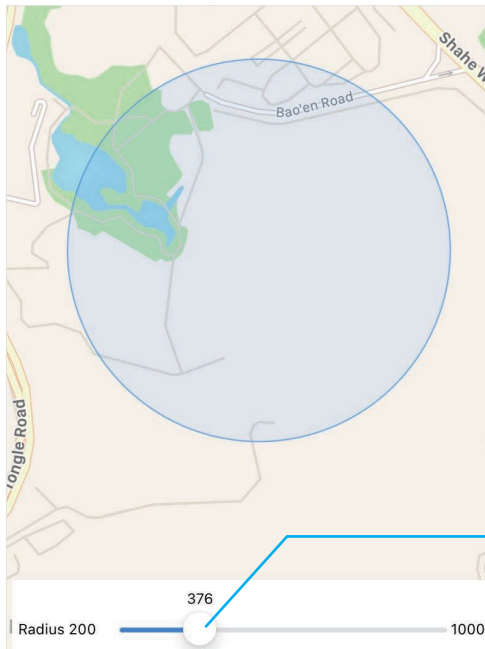

Sleep om de radius van de [Geofence](#) te bepalen.

Polygon

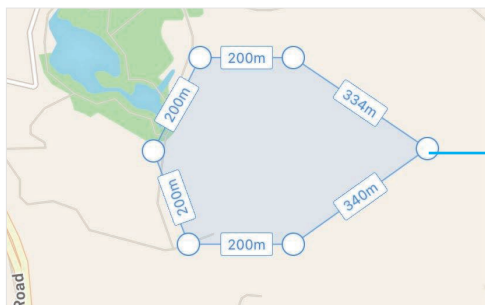

Sleep om een aangepaste locatiegrens te maken.

Veilige Wi-Fi-zone

Volg deze stappen om een veilige Wi-Fi-zone te maken:

1. Open de [TCL Connect](#)-app.
2. Selecteer het gewenste horloge.
3. Tik op [Meer](#) > [Veilige zone](#) > [Een veilige zone toevoegen](#) > [Veilige Wi-Fi-zone](#).
4. Voer een naam in, kies een netwerk en tik op [Opslaan](#).



OPMERKING

Schakel de Wi-Fi-functie op het horloge in voordat u een veilige Wi-Fi-zone maakt.

Horlogecontacten

Bekijk of beheer in deze functie de contactpersonen van het horloge.

Een nieuw horlogecontact toevoegen

Tik op  in de rechterbovenhoek om handmatig een contactpersoon toe te voegen of door een QR-code te delen.

Noodcontacten beheren

Tik op [Noodcontact](#) om naar de detailpagina te gaan. U kunt maximaal drie noodcontacten selecteren. Tik op [Noodnummer](#) om een lokaal noodnummer in te stellen, bijvoorbeeld 112. Het horloge belt naar de noodservice die u hebt ingesteld als de noodcontacten niet op tijd reageren.

Een horlogecontact bewerken

Tik op een contactpersoon om de contactgegevens te bekijken. Tik op  om de contactgegevens te bewerken of verwijderen.

Schooltijd

Als de [Schooltijd](#)-modus is ingeschakeld, heeft het kind alleen toegang tot de basisfuncties van het horloge, bijvoorbeeld bellen, meldingen en berichten bekijken en het weer zien.

Herinnering

Bekijk en beheer in deze functie herinneringen op het horloge.

- Stel een herinnering in door in de rechterbovenhoek op  te tikken.
- Veeg over de herinnering naar links en tik op [Verwijderen](#) om de herinnering te verwijderen.

Klok

Beheer in deze functie alarmen op het horloge. Tik op de schakelaar van het alarm om dit alarm in of uit te schakelen.

- Stel een alarm in door in de rechterbovenhoek op  te tikken of op  te tikken als u voor het eerst een alarm instelt.
- Veeg over het alarm naar links en tik op [Verwijderen](#) om het alarm te verwijderen.

Stappenteller

Volg de beweging van uw kind gedurende de dag en bekijk de wekelijkse en maandelijkse rapportages.

Tik op  in de rechterbovenhoek om naar de instellingenpagina te gaan.

Wi-Fi

Beheer in deze functie de Wi-Fi-netwerken op het horloge.

- Voeg een Wi-Fi-netwerk toe door in de rechterbovenhoek op **+** te tikken of op  te tikken als u voor het eerst een Wi-Fi-netwerk instelt. Selecteer vervolgens een Wi-Fi-netwerk of tik op [Meer](#) om het Wi-Fi-netwerk handmatig toe te voegen.
- Veeg over het Wi-Fi-netwerk naar links en tik op [Verwijderen](#) om het Wi-Fi-netwerk te verwijderen.

SMS whitelist

Als deze functie is uitgeschakeld, kan het horloge berichten van iedereen ontvangen.

Als deze functie is ingeschakeld, ontvangt het horloge alleen berichten van personen uit de contactenlijst.

Tekst chatbericht bewerken

Het kind kan deze handige zinnen gebruiken om een gesprek op het horloge te beantwoorden.

Als u de zinnen bewerkt, worden de wijzigingen direct gesynchroniseerd met het horloge.

Gepland in- en uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, schakelt het horloge automatisch in of uit op een vastgestelde tijd.

Gebruikerstoestemming

Besluit welke functie het kind op het horloge mag gebruiken.

Gebruikersprivacy

Besluit of u de locatie en activiteitsrecords van het kind wilt delen met mensen die hun telefoons hebben gekoppeld aan het horloge.

Tijdzone

Beheer de tijdsinstelling en configureer de tijdzone-instellingen op het horloge.

Taal

Stel in deze functie de taal in voor het horloge.

Firmware-update

Werk de firmware van het horloge bij voor de nieuwste functies.

Tik op [Downloaden](#) om uw firmware bij te werken als er een update beschikbaar is.

Het horloge ontkoppelen

Tik om de koppeling tussen uw telefoon en het horloge te verwijderen.



OPMERKING

Wanneer u het horloge ontkoppelt, worden de fabrieksinstellingen teruggezet.

Locatiemodus

Wanneer de [Automatische modus](#) is geselecteerd, wordt de locatie van het horloge automatisch verversd.

Wanneer de [Laag vermogen-modus](#) is geselecteerd, moet u op het pictogram voor verversen  tikken op de kaart in het gedeelte [Locatie](#).

Veelgestelde vragen

Ga naar de veelgestelde vragen als u vragen hebt over uw horloge.

Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing om uw horloge optimaal te gebruiken.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u uw product gebruikt. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot letsel of kan uw product of andere eigendommen beschadigen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Houd u aan tekenen en meldingen die het gebruik van elektronische apparatuur niet toestaan of beperken.
- Probeer uw horloge niet zelf te demonteren of te repareren. Het demonteren van het horloge kan het beschadigen, leiden tot verlies van waterbestendigheid of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Ga altijd voorzichtig met uw horloge om. Het bevat gevoelige elektronische componenten en kan beschadigd raken als het horloge valt, verbrandt, wordt doorboord of verbrijzeld of als het wordt blootgesteld aan overmatige hitte of vloeistof.
- Houd uw horloge schoon en droog. Reinig uw horloge regelmatig met een niet-schurende, stofvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of reinigingsmiddelen. Reinig het horloge niet tijdens het opladen.
- Uw horloge is waterbestendig maar niet waterproof. Dompel het niet onder in water. Draag het niet tijdens het zwemmen, douchen of in bad. Stel het niet bloot aan water dat onder druk staat of aan grote hoeveelheden water. Draag het niet in de sauna of in een ruimte met stoom.
- Voer geen overmatige druk uit op een knop of op het horloge en steek een laadconnector of een SIM-kaart niet geforceerd in een poort, want dit kan leiden tot schade die niet wordt gedekt door de garantie.

Gehoorverlies

Op hoog volume naar geluid luisteren kan leiden tot permanent gehoorverlies.



WAARSCHUWING: om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren op een hoog geluidsniveau.

Storing van medische apparaten

Uw horloge bevat magneten die storing kunnen veroorzaken aan medische apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren of andere medische apparatuur. Als u een van deze medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan uw arts voor specifieke informatie inzake uw medisch apparaat en of u een veilige afstand moet bewaren tussen uw medisch apparaat en het horloge.

Huidirritatie

Dit horloge is gemaakt van materialen die vaak worden gebruikt in draagbare consumentenelektronica. Maar sommige mensen kunnen een huidirritatie ontwikkelen vanwege allergieën of gevoeligheden. Als u een bekende huidgevoeligheid hebt, neem dan extra maatregelen bij het dragen van het horloge.

Reinig uw horloge regelmatig. Stop het gebruik als er uitslag, roodheid, jeuk of andere irritaties of oncomfortabel gevoel optreedt op uw huid rond of onder het horloge. Raadpleeg uw arts bij hardnekkige irritatie.

Verstikkingsgevaar

Uw horloge en de accessoires kunnen een verstikkingsgevaar vormen voor of ander letsel veroorzaken aan kleine kinderen. Houd deze op afstand van kleine kinderen.

Opladen

Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het horloge volledig op te laden. Laad het horloge alleen op met een adapter die overeenkomt met de toepasselijke internationale en regionale veiligheidsstandaarden. Het aanbevolen uitgangsvermogen/stroom van de adapter is 5 V DC/1 A en de adapter moet CE-goedgekeurd zijn. Het horloge opladen met andere adapters kan schade veroorzaken aan het horloge of een risico vormen op letsel of de dood.

Het is belangrijk dat uw horloge en de adapter zich tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte bevinden. Gebruik geen beschadigde kabels of laders.

Batterij

Probeer de batterijen van het horloge niet zelf te vervangen. U kunt de batterijen beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting en letsel. De batterijen in uw horloge moeten alleen door een geautoriseerde serviceverlener worden onderhouden.

Batterijen moeten worden gerecycled of worden gescheiden van huishoudelijk afval. Doorboor de batterijen niet. Controleer de plaatselijke afvalvoorschriften van uw land voor de juiste verwijdering van elektronische producten.

Bedrijfstemperatuur

Uw horloge is ontworpen om te werken en te worden bewaard in een omgevingstemperatuur die tussen de -10 °C en 45 °C (14 °F en 113 °F) ligt. Uw horloge kan beschadigen en de levensduur van de batterij kan worden verkort als het horloge buiten het bereik van deze temperaturen wordt bewaard of gebruikt. Vermijd blootstelling van het horloge aan aanzienlijke wijzigingen in temperaturen of aan vochtigheid.

Informatie over regelgeving

Dit gedeelte geeft informatie over regelgeving, certificering en naleving die specifiek is voor uw product.

Elektromagnetische velden (EMF)

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Naleving van de regelgeving van de Europese Unie



TCL Communication Ltd. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op <https://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html>.

Informatie over weggooien en recyclen

Bij TCL streven we er continu naar om onze werkzaamheden en producten te verbeteren en onze impact op het milieu te minimaliseren.



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van hoge kwaliteit, welke kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor de afvoer van verpakkingsmateriaal, uitgeputte batterijen en oude apparatuur. Ga voor meer informatie over recycling naar www.tcl.com.



Dit symbool op uw apparaat en/of de accessoires geeft aan dat dit apparaat niet moet worden weggegooid met huishoudelijk afval. Wanneer dit apparaat het einde van zijn levensduur bereikt, brengt u het naar het inzamelpunt dat door de lokale autoriteiten is aangegeven. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van het apparaat neemt u contact op met uw plaatselijke autoriteiten, centra voor huishoudelijk afval of winkels.

De aparte inzameling en recycling van uw apparaat en/of de accessoires op het moment van weggooien, draagt bij aan het bewaren van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat het op een manier wordt gerecycled waarbij de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het normale huishoudelijke afval kan worden weggegooid. We adviseren u om uw product naar een officieel inzamelpunt te brengen.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met het gebruik van het product, gebruikt u de informatie voor problemen op te lossen om mogelijke oplossingen voor het vastgestelde probleem te vinden.

Algemene problemen

Probleem	Oplossing
Het lukt me niet de locatie van het horloge te bepalen.	• Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is ingevoerd in het horloge. • Controleer of het horloge verbonden is met een mobiel netwerk. • Controleer of het horloge bijgewerkt is. • Als het probleem zich blijft voordoen, start u het horloge opnieuw op door de zijknop 15 seconden ingedrukt te houden.
Ik kan het horloge niet opladen	• Zorg ervoor dat u de meegeleverde USB-kabel gebruikt. • Zorg ervoor dat de USB-poort van het horloge schoon is. • Als het probleem zich blijft voordoen, start u het horloge opnieuw op door de zijknop 15 seconden ingedrukt te houden.
Ik kan het horloge niet koppelen met mijn telefoon.	• Zorg ervoor dat de SIM-kaart juist is ingevoerd in het horloge. • Controleer of het horloge verbonden is met een mobiel netwerk. • Controleer of het horloge bijgewerkt is. • Als het probleem zich blijft voordoen, start u het horloge opnieuw op door de zijknop 15 seconden ingedrukt te houden.

Functieproblemen

Probleem	Oplossing
Hoe voeg ik een contactpersoon toe?	Volg deze stappen om een contactpersoon toe te voegen: 1. Open de TCL Connect-app op uw telefoon. 2. Selecteer het gewenste horloge. 3. Tik op Meer > Horlogecontacten. 4. Tik op  in de rechterbovenhoek om handmatig een contactpersoon toe te voegen of door een QR-code te delen.
Hoe stel ik een alarm in?	Volg deze stappen om een alarm in te stellen op het horloge: 1. Veeg op het startscherm naar links om het app-menu te openen. 2. Tik op Meer > Alarm en tik op . 3. Tik op Tijd, scrol door de cijfers om de tijd in te stellen en tik op Opslaan. 4. Tik op Herhalen, kies de dagen van de week waarop het alarm moet worden herhaald en tik op Opslaan. 5. Tik op Beëindigen. Volg deze stappen om een alarm in te stellen op de telefoon: 1. Open de TCL Connect-app op uw telefoon. 2. Selecteer het gewenste horloge. 3. Tik op Meer > Klok. 4. Tik op  in de rechterbovenhoek of tik op  als u voor het eerst een alarm instelt.

Hoe voeg ik een Geofence toe?	Volg deze stappen om een Geofence toe te voegen: 1. Open de TCL Connect-app op uw telefoon. 2. Selecteer het gewenste horloge. 3. Tik op Meer > Veilige zone > Een veilige zone toevoegen > Geofence. 4. Voer een naam en adres in. 5. Als de locatieservice van uw telefoon is ingeschakeld, verschijnt uw huidige locatie op de kaart. Om de locatie te wijzigen, typt u een locatiennaam in het veld Adres in (bijvoorbeeld een straatnaam, stad, staat of land) of verplaatst u de kaart. 6. Tik op Opslaan.
Hoe voeg ik een veilige Wi-Fi-zone toe?	Volg deze stappen om een veilige Wi-Fi-zone te maken: 1. Open de TCL Connect-app op uw telefoon. 2. Selecteer het gewenste horloge. 3. Tik op Meer > Veilige zone > Een veilige zone toevoegen > Veilige Wi-Fi-zone. 4. Voer een naam in, kies een netwerk en tik op Opslaan.
Hoe stel ik een herinnering in?	Volg deze stappen om een herinnering in te stellen: 1. Open de TCL Connect-app op uw telefoon. 2. Selecteer het gewenste horloge. 3. Tik op Meer > Herinnering. 4. Tik op + in de rechterbovenhoek.

Handelsmerken

TCL en het TCL-logo zijn handelsmerken van TCL Communication Ltd. Het woordteken en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Het woordmerk Google Play is een handelsmerk van Google Inc. Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.